

# TC22/TC27

Computadora táctil



**ZEBRA**

## Guía de inicio rápido

2024/07/16

ZEBRA y la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. ©2024 Zebra Technologies Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.

La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El software descrito en este documento se proporciona según lo dispuesto en el acuerdo de licencia o en el acuerdo de confidencialidad. Se puede utilizar o copiar este software solo en conformidad con los términos de tales acuerdos.

Para obtener más información relacionada con las declaraciones legales y de propiedad, visite:

SOFTWARE: [zebra.com/informationpolicy](https://zebra.com/informationpolicy).

DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS COMERCIALES: [zebra.com/copyright](https://zebra.com/copyright).

PATENTAR: [ip.zebra.com](https://ip.zebra.com).

GARANTÍA: [zebra.com/warranty](https://zebra.com/warranty).

ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL: [zebra.com/eula](https://zebra.com/eula).

## Términos de uso

### Declaración de propiedad

Este manual contiene información de propiedad de Zebra Technologies Corporation y sus subsidiarias ("Zebra Technologies"). Está destinado exclusivamente a la información y el uso de las partes que operan y mantienen el equipo aquí descrito. Dicha información de propiedad no puede utilizarse ni reproducirse, ni tampoco divulgarse a ninguna otra parte, para ningún otro propósito sin el permiso expreso y por escrito de Zebra Technologies.

### Mejoras del producto

El perfeccionamiento continuo de los productos es una política de Zebra Technologies. Todos los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Exención de responsabilidad

Zebra Technologies toma medidas para garantizar que sus especificaciones y manuales de ingeniería publicados sean correctos. Sin embargo, a veces se producen errores. Zebra Technologies se reserva el derecho de corregir dichos errores y renuncia a la responsabilidad resultante de esta acción.

### Limitación de responsabilidad

En ningún caso, Zebra Technologies o cualquier otra persona involucrada en la creación, producción o entrega del producto (incluidos hardware y software) será responsable de cualquier daño (lo que incluye, sin limitaciones, daños resultantes, como los siguientes: pérdidas de ganancias comerciales, interrupción del negocio o pérdida de información comercial) que surja del uso, los resultados del uso o la incapacidad de utilizar tal producto, incluso si Zebra Technologies está al tanto de la posibilidad de tales daños. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas no sean aplicables en su caso.

## Desembalaje


Cuando reciba el TC22/TC27, asegúrese de que todos los artículos estén en el contenedor de envío.

1. Retire con cuidado todo el material de protección del dispositivo y guarde el embalaje para el envío y almacenamiento posterior.
2. Compruebe que recibió las siguientes partes:
  - Computadora táctil
  - Batería de iones de litio PowerPrecision
  - Guía normativa
3. Revise el equipo en busca de daños. Si falta algún equipo o está dañado, comuníquese inmediatamente con el centro global de atención al cliente.
4. Antes de usar el dispositivo por primera vez, retire las películas de embalaje protectoras que cubren la pantalla, la ventana de lectura y el visor de la cámara.

## Características

En esta sección, se enumeran todas las características del TC22/TC27.

**Figura 1** Vista frontal

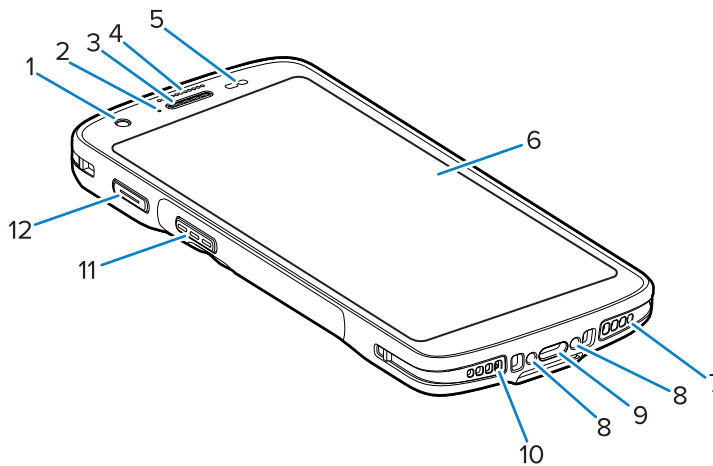


**Tabla 1** Características de la vista frontal

Número	Elemento	Función
1	Cámara frontal	Permite tomar fotografías y grabar videos (disponible en algunos modelos).
2	LED de carga/de notificación	Indica el estado de carga de la batería durante la carga y las notificaciones generadas por las aplicaciones.
3	Altavoz/receptor	Se usa para la reproducción de audio en el modo manos libres y el modo altavoz.
4	LED de captura de datos	Indica el estado de la captura de datos.

**Tabla 1** Características de la vista frontal (Continued)

Número	Elemento	Función
5	Sensor de luz/proximidad	Determina la luz ambiental para controlar la intensidad de la luz de fondo de la pantalla y la proximidad para apagar la pantalla cuando está en el modo manos libres.
6	Pantalla táctil	Muestra toda la información necesaria para usar el dispositivo.
7	Altavoz	Proporciona una salida de audio para la reproducción de música y videos. Permite reproducir sonido en el modo altavoz.
8	Base para contactos de carga	Proporciona carga para dispositivos a través de bases y accesorios.
9	Conector USB-C	Proporciona funciones de comunicación USB entre el host y el cliente, y funciones de carga del dispositivo mediante cables y accesorios.
10	Micrófono	Se usa para comunicar cuando el dispositivo está en el modo manos libres.
11	Botón de lectura	Inicia la captura de datos (programable).
12	Botón programable	Normalmente, se usa para las comunicaciones Push-to-Talk. En lugares con restricciones normativas <sup>a</sup> para las comunicaciones VoIP Push-to-Talk, este botón se puede configurar para usarlo con otras aplicaciones.

<sup>a</sup> Pakistán, Catar

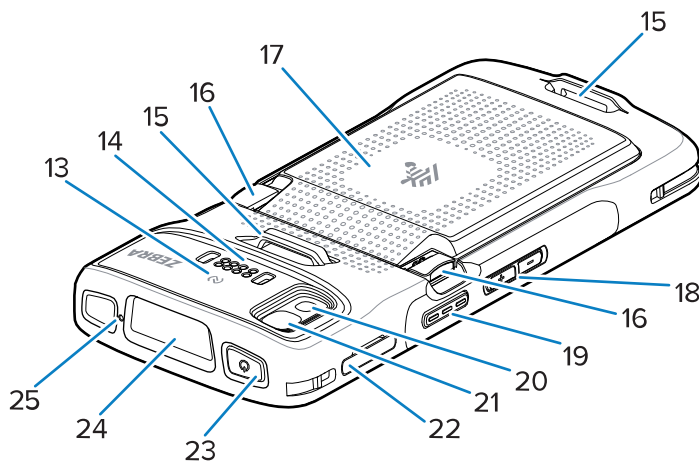**Figura 2** Vista trasera**Tabla 2** Características de la vista trasera

Número	Elemento	Función
13	Antena NFC	Permite la comunicación con otros dispositivos compatibles con la tecnología NFC.

**Tabla 2** Características de la vista trasera (Continued)

Número	Elemento	Función
14	8 pines de E/S comunes posteriores	Proporciona funciones de comunicación con el host, audio, carga de batería mediante cables y accesorios.
15	Montaje de la correa básica de mano	Proporciona un punto de montaje para el accesorio de correa básica de mano.
16	Pestillos de sujeción de la batería	Presiónelos para extraer la batería.
17	Batería de iones de litio PowerPrecision	Proporciona alimentación al dispositivo.
18	Botón para subir y bajar el volumen	Permite aumentar y disminuir el volumen del audio (programables).
19	Botón de lectura	Inicia la captura de datos (programable).
20	Flash de la cámara	Proporciona iluminación para la cámara y funciona como una linterna.
21	Cámara posterior	Permite tomar fotografías y grabar videos.
22	Soporte de tarjeta	Admite una tarjeta SIM y una tarjeta SD.
23	Botón Power (Encendido)	Permite encender y apagar la pantalla. Mantenga presionado el botón para reiniciar o apagar el dispositivo.
24	Ventana de salida del lector	Permite capturar datos usando el generador de imágenes.
25	Micrófono	Se usa para comunicarse cuando el dispositivo está en el modo de altavoz.

## Configuración del dispositivo

Complete lo siguiente para comenzar a utilizar el TC22/TC27.

Antes de comenzar a usar el dispositivo por primera vez, realice los siguientes pasos:

1. Instale una tarjeta micro Secure Digital (SD) (opcional).
2. Instale una tarjeta nano SIM (opcional)
3. Instale la batería.
4. Cargue el dispositivo.


### Instalación de una tarjeta microSD

La ranura para tarjeta microSD de TC22/TC27 proporciona almacenamiento secundario no volátil. La ranura se encuentra debajo de la batería. Para obtener más información, consulte la documentación que se proporciona con la tarjeta y siga las recomendaciones del fabricante para su uso.




**PRECAUCIÓN:** Tome las precauciones adecuadas para evitar descargas electrostáticas (ESD, por sus siglas en inglés) que dañen la tarjeta microSD. Las precauciones adecuadas relativas a las ESD incluyen, sin limitarse a ello, trabajar sobre una superficie antidescargas y asegurarse de que el operador tenga conexión a tierra.


1. Extraiga el soporte de la tarjeta del dispositivo.

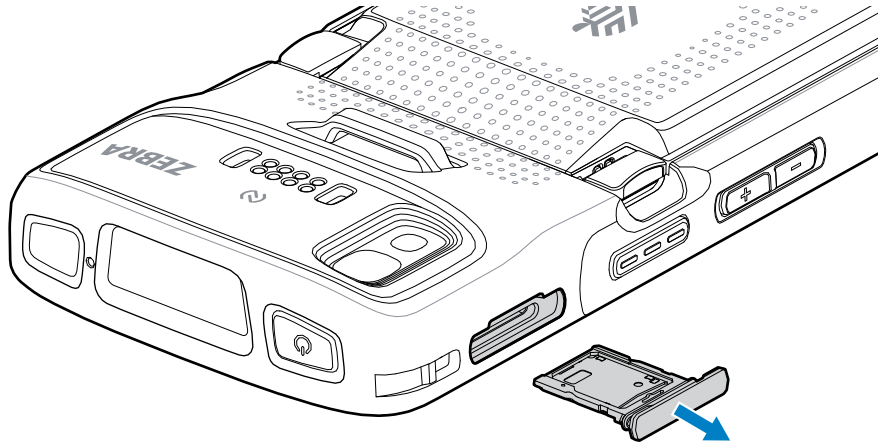

2. Coloque la tarjeta microSD, por su extremo de contacto primero y con los contactos hacia arriba, en el soporte de la tarjeta.

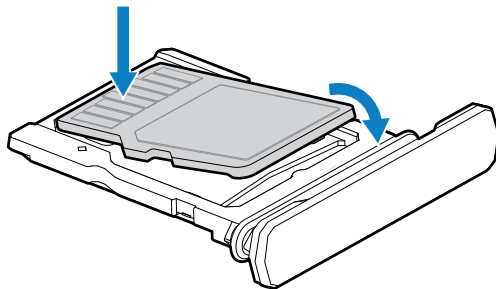

3. Gire la tarjeta microSD hacia abajo.
4. Presione la tarjeta hacia abajo en el soporte de tarjeta y asegúrese de que calce en él correctamente.
5. Vuelva a instalar el soporte de tarjeta.

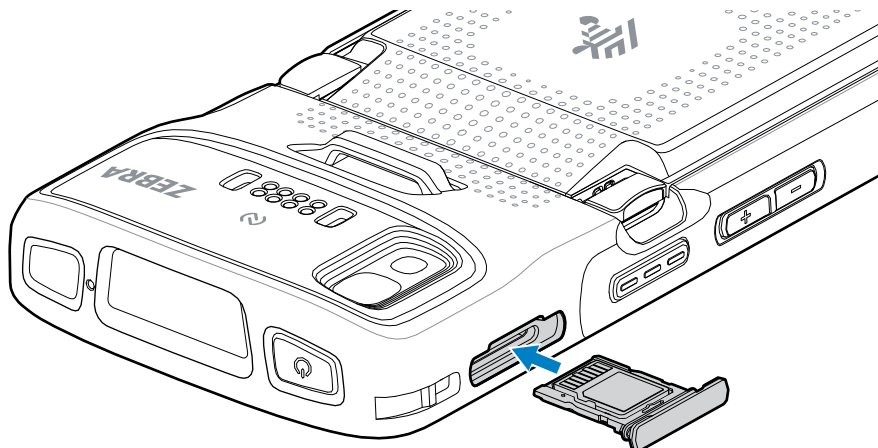

## Instalación de la tarjeta SIM

Se requiere una tarjeta SIM para realizar llamadas y transferir datos a través de una red celular con el TC27.




**NOTA:** Use solo una tarjeta nano SIM.




**PRECAUCIÓN:** Tome las precauciones adecuadas para evitar descargas electrostáticas (ESD, por sus siglas en inglés) que dañen la tarjeta SIM. Las precauciones adecuadas para evitar las ESD incluyen, sin limitarse a ello, trabajar sobre una superficie antidescargas y asegurarse de que el usuario tenga contacto a tierra.

1. Extraiga el soporte de la tarjeta del dispositivo.

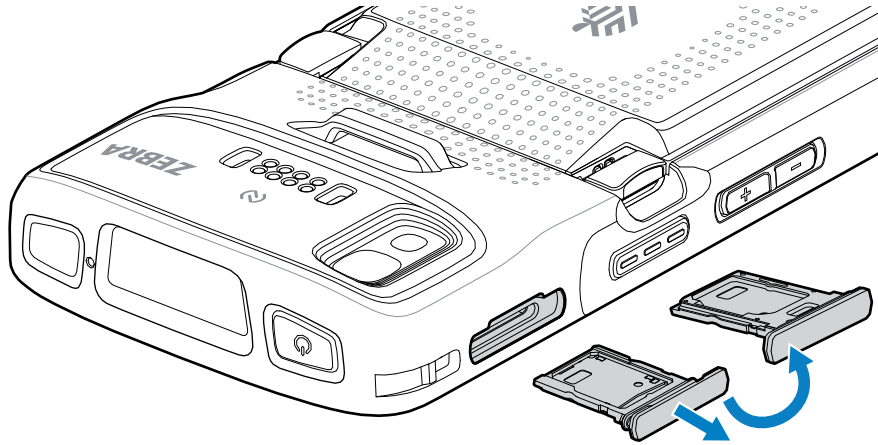


2. Voltee el soporte de la tarjeta.
3. Coloque el extremo de la tarjeta SIM, con los contactos hacia arriba, en el soporte de la tarjeta.

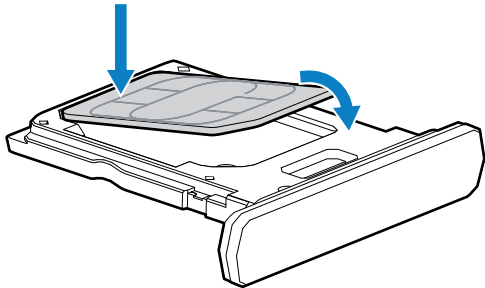

4. Gire la tarjeta SIM hacia abajo.
5. Presione la tarjeta SIM hacia abajo en el soporte de tarjeta y asegúrese de que calce en él correctamente.

6. Voltee el soporte de la tarjeta y vuelva a instalarlo.

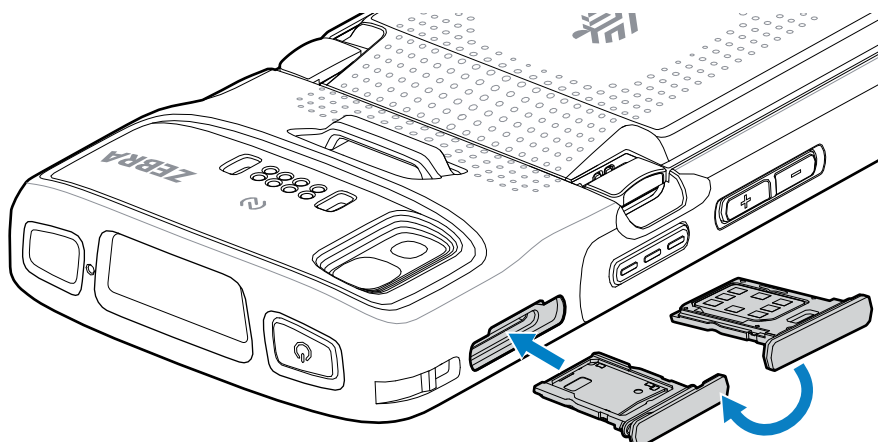


## Instalación de la batería



**NOTA:** La modificación del dispositivo por parte del usuario, especialmente en el compartimento de la batería, tales como las etiquetas, etiquetas de recursos, grabados o adhesivos, puede afectar el rendimiento previsto del dispositivo o de los accesorios. Los niveles de rendimiento, tales como el sellado (protección de ingreso [IP]), el rendimiento contra impactos (caídas y caídas múltiples), la funcionalidad y la resistencia a la temperatura, pueden verse afectados. NO pegue etiquetas, etiquetas de recursos, grabados o adhesivos en el compartimento de la batería.

1. Inserte la batería, por su parte inferior primero, en el compartimento para baterías que se ubica en la parte posterior del dispositivo.

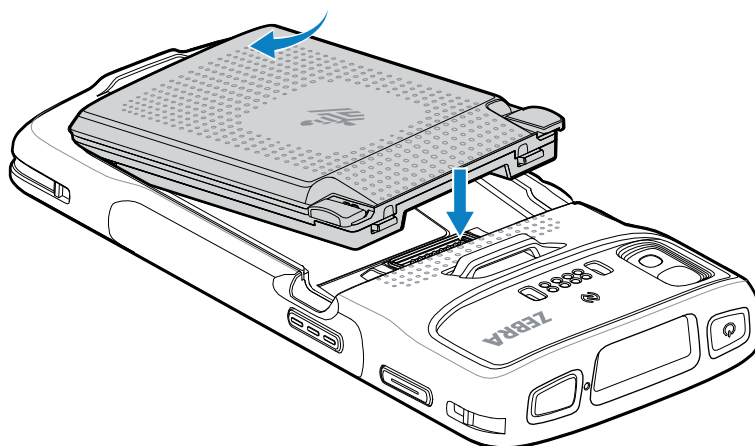

2. Presione la batería hacia abajo contra el compartimento para baterías hasta que los pestillos de sujeción encajen en su lugar.

## Activar una eSIM

El TC27 puede utilizar una tarjeta SIM, una eSIM o ambas. Puede elegir qué SIM utilizar para qué acción, como mensajería o llamada. Antes de utilizarla, debe activar la eSIM.



**NOTA:** Antes de agregar una eSIM, comuníquese con su operador para obtener el servicio de eSIM y su código de activación o código QR.



Cómo activar una eSIM:

1. Establezca una conexión a Internet en el dispositivo a través de Wi-Fi o datos móviles con una tarjeta SIM instalada.
2. Vaya a **Settings (Configuración)**.
3. Toque **Network & Internet (Red e Internet) > Mobile networks (Redes móviles)**.
4. Toque + al lado de **SIM** si hay una tarjeta SIM ya instalada o toque **SIM** si no hay una tarjeta SIM instalada.

Aparecerá la pantalla **Mobile network (red móvil)**.

5. Seleccione **MANUAL CODE ENTRY (INGRESO DE CÓDIGO MANUAL)** para ingresar el código de activación o toque **SCAN (LEER)** para leer el código QR y descargar el perfil de eSIM.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Confirmation!!! (Confirmación)**.

6. Toque **OK (Aceptar)**.
7. Ingrese el código de activación o lea el código QR.

8. Toque **NEXT (Siguiente)**.

Aparece el mensaje **Download a profile (Descargar un perfil)** seguido del mensaje **Use network name? (¿Usar nombre de red?)**.

9. Toque **ACTIVATE (ACTIVAR)**.
10. Toque **Done (Listo)**.

La eSIM ya está activa.

## Desactivar una eSIM

Se puede desactivar temporalmente una eSIM en un TC27 y volver a activarla más tarde.

Cómo desactivar una eSIM:

1. Establezca una conexión a Internet en el dispositivo a través de Wi-Fi o datos móviles con una tarjeta SIM instalada.
2. Toque **Network & Internet (Red e Internet) > SIMs (SIM)**.
3. En la sección **Download SIM (Descargar SIM)**, toque la eSIM para desactivarla.
4. Toque el interruptor **Use SIM (Utilizar SIM)** para desactivar la eSIM.
5. Toque **Yes (Sí)**.

La eSIM se desactiva.

## Borrar un perfil de eSIM

Borrar un perfil de eSIM lo elimina completamente del dispositivo TC27.



**NOTA:** Después de borrar una eSIM del dispositivo, no puede volver a usarla.

Cómo borrar una eSIM:

1. Establezca una conexión a Internet en el dispositivo a través de Wi-Fi o datos móviles con una tarjeta SIM instalada.

2. Toque **Network & Internet (Red e Internet) > SIMs (SIM)**.
3. En la sección **Download SIM (Descargar SIM)**, toque la eSim que quiere borrar.
4. Toque **Erase (Borrar)**.  
Aparecerá el mensaje **Erase this downloaded SIM? (¿Borrar esta SIM descargada?)**.
5. Toque **Erase (Borrar)**.  
El perfil de eSIM se borra del dispositivo.

## Carga del dispositivo



**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de seguir las pautas de protección relativas al uso de la batería que se describen en la guía de referencia del producto del dispositivo.

Use uno de los siguientes accesorios para cargar el dispositivo o la batería de repuesto.



**NOTA:** La batería de repuesto carga tanto las baterías estándar como las baterías extendidas.

**Tabla 3** Carga y comunicación

Descripción	Número de pieza	Cargando		Comunicación	
		Batería (en el dispositivo)	Batería de repuesto	USB	Ethernet
Base de carga exclusiva de 1 ranura	CRD-TC2L-BS1CO-01	Sí	No	No	No
Base de 1 ranura con USB	CRD-TC2L-SE1ET-01	Sí	No	Sí	No
Base de carga exclusiva de 1 ranura con batería de repuesto	CRD-TC2L-BS11B-01	Sí	Sí	No	No
Cargador de batería de 4 ranuras	SAC-TC2L-4SCHG-01	No	Sí	No	No
Base de carga exclusiva de 5 ranuras	CRD-TC2L-BS5CO-01	Sí	No	No	No
Base de 5 ranuras con Ethernet	CRD-TC2L-SE5ET-01	Sí	No	No	Sí

## Carga de la batería principal

Antes de usar el dispositivo por primera vez, cargue la batería principal hasta que el diodo (LED) verde de carga/notificación permanezca encendido. Use un cable o una base con la fuente de alimentación adecuada para cargar el dispositivo.

Hay tres baterías disponibles:

- Batería de iones de litio PowerPrecision estándar de 3800 mAh, número de pieza: BTRY-TC2L-2XMAXX-01
- Batería de iones de litio PowerPrecision estándar de 3800 mAh con baliza BLE, número de pieza: BTRY-TC2L-2XMAXB-01

- Batería de iones de litio PowerPrecision extendida de 5200 mAh, número de pieza: BTRY-TC2L-3XMAXX-01

El LED de carga/notificación del dispositivo indica el estado de carga de la batería del dispositivo. La batería estándar se carga de completamente agotada al 80 % en menos de 1 hora y 20 minutos. La batería extendida se carga de completamente agotada al 80 % en menos de 1 hora y 50 minutos.



**NOTA:** Cargue las baterías a temperatura ambiente con el dispositivo en modo de suspensión.

**Tabla 4** Indicadores de carga del LED de carga/notificación

Estado	Indicación
Desactivado	El dispositivo no se está cargando. El dispositivo no se insertó correctamente en la base de carga o no está conectado a una fuente de alimentación. El cargador o la base no están recibiendo alimentación.
Parpadeo lento de color ámbar (1 parpadeo cada 4 segundos)	El dispositivo se está cargando.
Parpadeo lento de color rojo (1 parpadeo cada 4 segundos)	El dispositivo se está cargando, pero la vida útil de la batería está llegando a su fin.
Color verde fijo	La batería se cargó completamente.
Color rojo fijo	La carga se completó, pero la batería alcanzó el final de su vida útil.
Parpadeo rápido de color ámbar (2 parpadeos por segundo)	Error de carga, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La temperatura es demasiado baja o demasiado alta.</li> <li>• El proceso de carga ha sido demasiado largo y no se ha completado (generalmente, ocho horas).</li> </ul>
Parpadeo rápido de color rojo (2 parpadeos por segundo)	Error de carga, pero la batería está al final de su vida útil; por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La temperatura es demasiado baja o demasiado alta.</li> <li>• El proceso de carga ha sido demasiado largo y no se ha completado (generalmente, ocho horas).</li> </ul>

## Carga de baterías de repuesto

Los LED de carga de la batería de repuesto situados en el cargador de la batería de 4 ranuras indican el estado de carga de la batería de repuesto.

La batería estándar y la extendida se cargan de completamente agotadas a un 90 % en menos de cuatro horas.

LED	Indicación
Color ámbar fijo	La batería de repuesto se está cargando.
Color verde fijo	La batería de repuesto terminó de cargarse.
Color rojo fijo	La batería de repuesto se está cargando y alcanzó el final de su vida útil. La carga se completó y la batería alcanzó el final de su vida útil.

LED	Indicación
Parpadeo rápido de color rojo (2 parpadeos por segundo)	Error en la carga: verifique que la batería de repuesto esté bien ubicada. También indica que la batería está al final de su vida útil.
Desactivado	No hay una batería de repuesto en la ranura. La batería de repuesto no se insertó correctamente en la ranura. La base no está recibiendo alimentación.

## Temperatura de carga

Cargue las baterías dentro de un rango de temperaturas entre 5 °C y 40 °C (41 °F y 104 °F). El dispositivo o la base siempre realizan la carga de la batería de una forma segura e inteligente. A temperaturas más altas (por ejemplo, más de 37 °C [más de 98 °F] aproximadamente), el proceso de carga en el dispositivo o en la base de carga podría detenerse y reanudarse de manera alternada, por breves períodos, para mantener la batería a una temperatura adecuada. Mediante el LED, el dispositivo y la base de carga indican cuando se detiene el proceso de carga debido a temperaturas anómalas.

## Base de carga exclusiva de 1 ranura


Esta base proporciona alimentación al dispositivo.



**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de seguir las pautas de protección relativas al uso de la batería que se describen en la guía de referencia del producto.

La base de carga exclusiva de 1 ranura ofrece las siguientes características:

- Proporciona 5 VCC de energía para el funcionamiento del dispositivo.
- Permite cargar la batería del dispositivo.

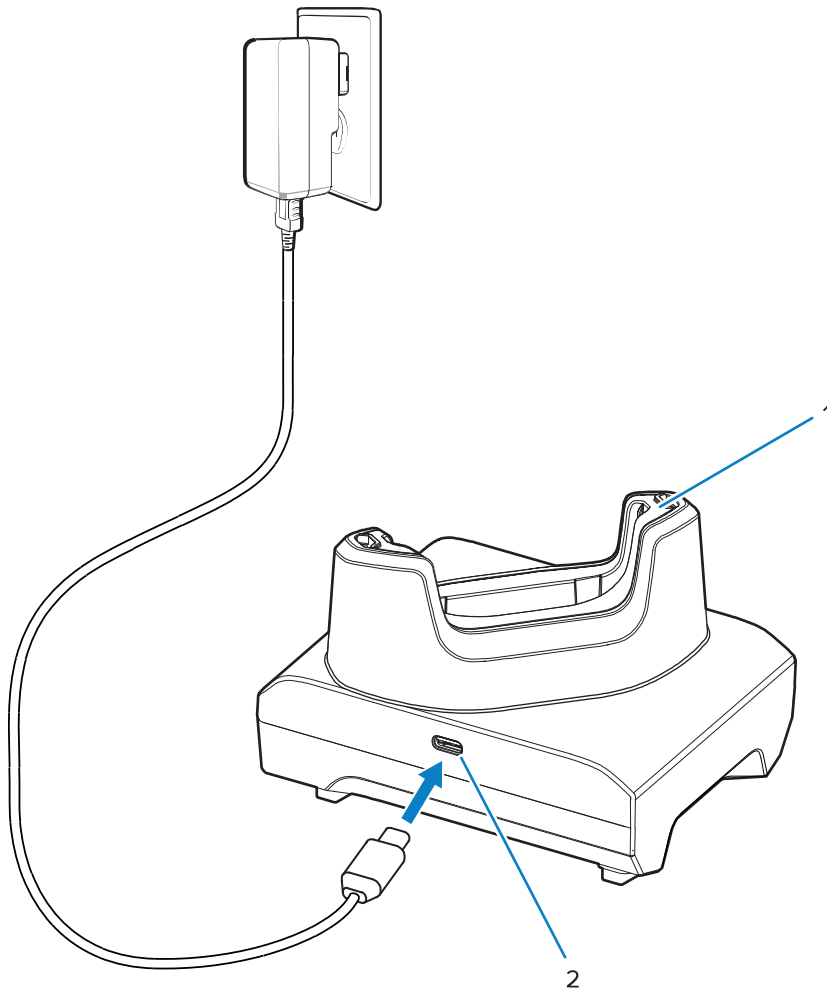**Figura 3** Base de carga exclusiva de 1 ranura

1	Ranura de carga del dispositivo con calce.
2	Puerto de alimentación USB.

## Base de 1 ranura con USB


Esta base proporciona alimentación y comunicaciones USB.



**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de seguir las pautas de protección relativas al uso de la batería que se describen en la guía de referencia del producto.

La base de 1 ranura con USB presenta las siguientes características:

- Proporciona 5 VCC de energía para el funcionamiento del dispositivo.
- Permite cargar la batería del dispositivo.
- Proporciona capacidades de comunicación USB con una computadora host.
- Con un módulo y soporte Ethernet opcional, proporciona comunicaciones USB con una computadora host o Ethernet con una red.

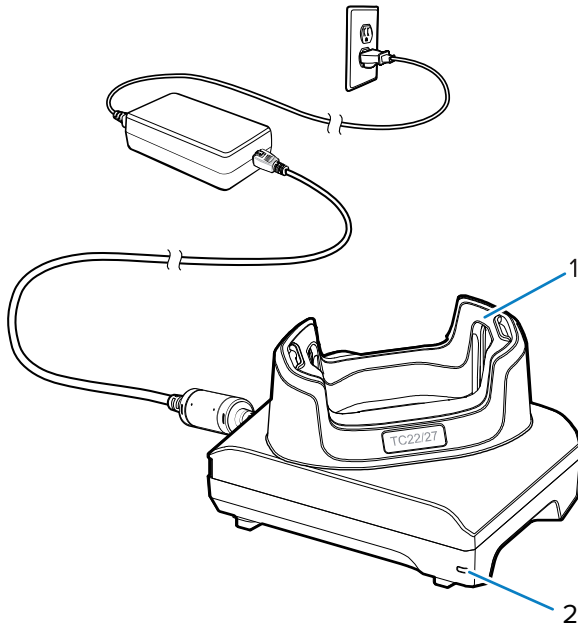**Figura 4** Base de 1 ranura con USB

1	Ranura de carga del dispositivo con calce.
2	LED de alimentación

## Base de carga exclusiva de 1 ranura con batería de repuesto


Esta base proporciona alimentación para cargar un dispositivo y una batería de repuesto.



**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de seguir las pautas de protección relativas al uso de la batería que se describen en la guía de referencia del producto.

La base de carga exclusiva de 1 ranura con batería de repuesto:

- Proporciona 5 VCC de energía para el funcionamiento del dispositivo.
- Permite cargar la batería del dispositivo.
- Permite cargar una batería de repuesto.

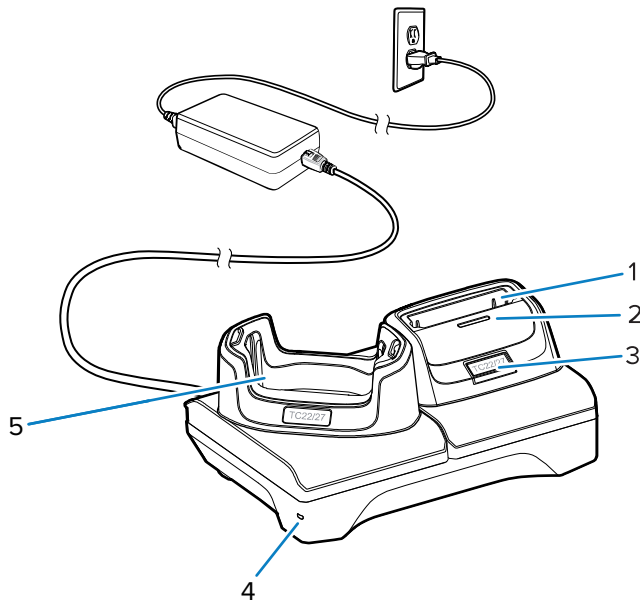**Figura 5** Base de 1 ranura con ranura para batería de repuesto


1	Ranura de carga de la batería de repuesto
2	LED de carga de la batería de repuesto
3	Puerto USB-C El puerto USB-C es un conector de servicio solo para actualizaciones de firmware y no está diseñado para la carga de alimentación.
4	LED de alimentación
5	Ranura de carga del dispositivo con calce

## Cargador de batería de 4 ranuras

En esta sección, se describe cómo usar el cargador de batería de 4 ranuras para cargar hasta 4 baterías de dispositivos.



**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de seguir las pautas de protección relativas al uso de la batería que se describen en la guía de referencia del producto.

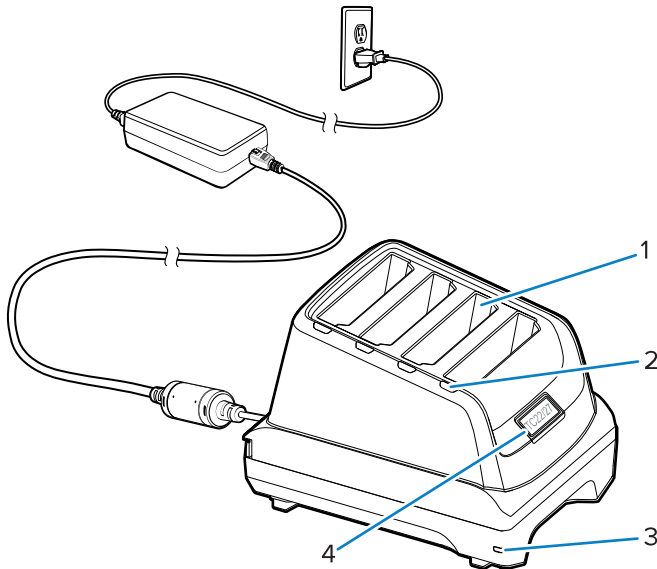**Figura 6** Cargador de batería de 4 ranuras

1	Ranura para batería
2	LED de carga de la batería
3	LED de alimentación
4	Puerto USB-C El puerto USB-C es un conector de servicio solo para la actualización del firmware y no está diseñado para la carga de alimentación.

## Base de carga exclusiva de 5 ranuras

En esta sección, se describe cómo usar el cargador de baterías de 5 ranuras para cargar hasta 5 baterías de dispositivos.




**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de seguir las pautas de protección relativas al uso de la batería que se describen en la guía de referencia del producto.

La base de carga exclusiva de 5 ranuras ofrece las siguientes características:

- Proporciona 5 VCC de energía para el funcionamiento del dispositivo.
- Permite cargar hasta cinco dispositivos simultáneamente.

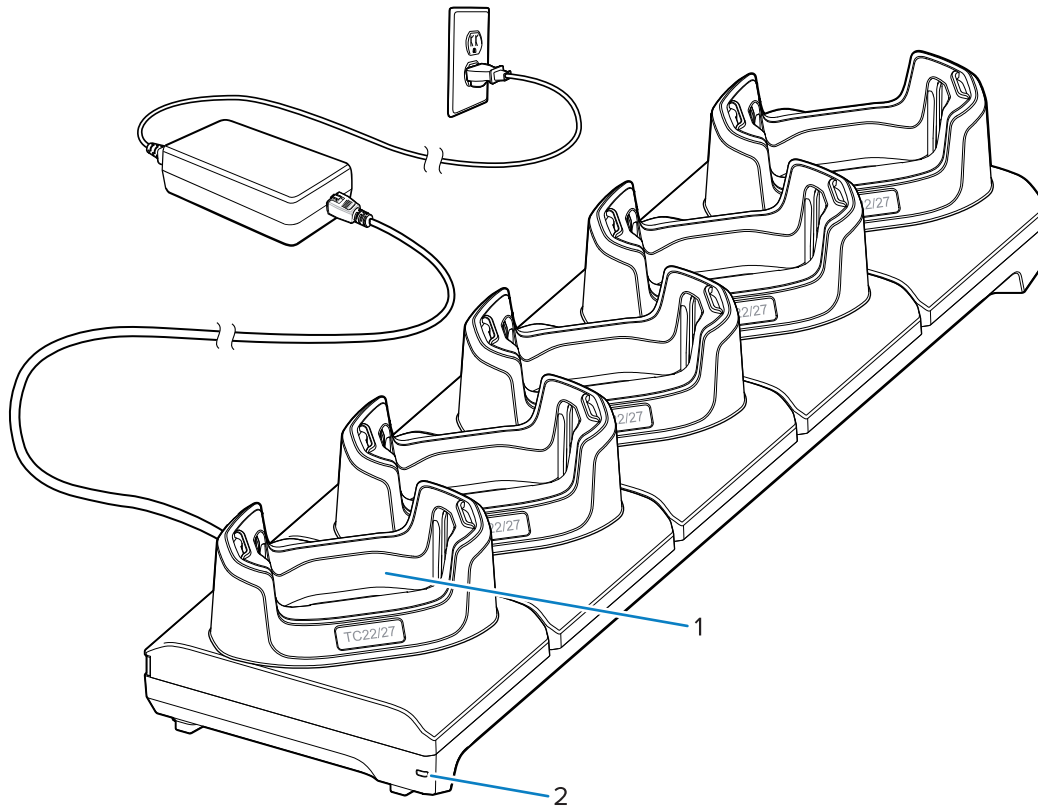

**Figura 7** Base de carga exclusiva de 5 ranuras

1	Ranura de carga del dispositivo con calce
2	LED de alimentación


## Base de 5 ranuras con Ethernet



**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de seguir las pautas de protección relativas al uso de la batería que se describen en la guía de referencia del producto.

La base de 5 ranuras con Ethernet ofrece las siguientes características:

- Proporciona 5 VCC de energía para el funcionamiento del dispositivo.
- Permite conectar (hasta cinco) dispositivos a una red Ethernet.
- Permite cargar hasta cinco dispositivos simultáneamente.

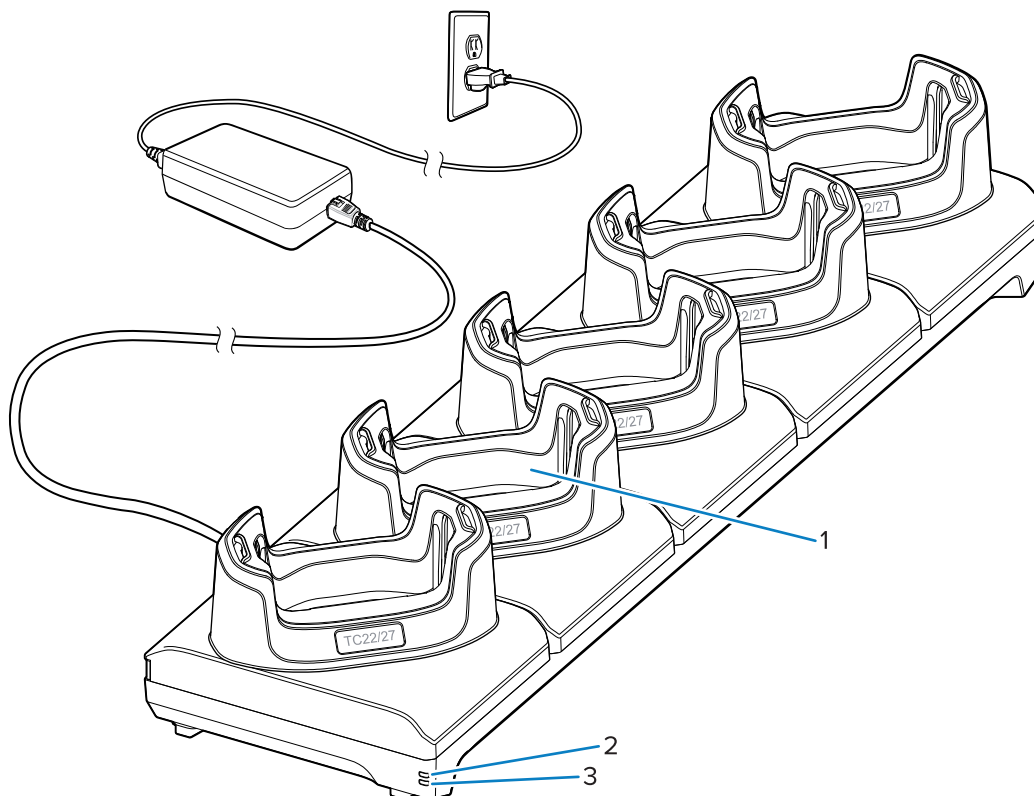
**Figura 8** Base de 5 ranuras con Ethernet

1	Ranura de carga del dispositivo con calce
2	LED 1000
3	LED 100/100

## Cable USB

El cable USB se conecta a la parte inferior del dispositivo. Una vez conectado al dispositivo, el cable permite cargar, transferir datos a una computadora host y conectarse a periféricos USB.

Figura 9 Cable USB

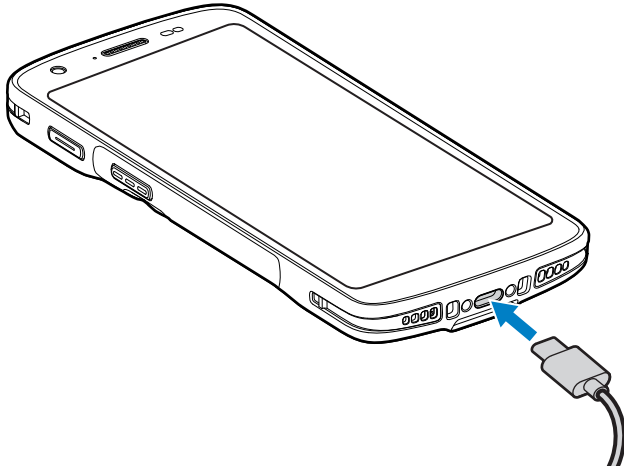


## Lectura con el generador de imágenes interno

Para leer un código de barras se necesita una aplicación que permita realizar la lectura. El dispositivo incorpora la aplicación DataWedge, que le permite activar el generador de imágenes, decodificar los datos del código de barras y mostrar su contenido.



**NOTA:** El SE55 muestra un señalador verde de guion-punto-guion. El generador de imágenes SE4710 muestra un señalador de punto rojo.

1. Asegúrese de que haya una aplicación abierta en el dispositivo y de que el campo de texto esté activo (con el cursor de texto en el campo de texto).
2. Apunte la ventana de salida del lector del dispositivo hacia un código de barras.

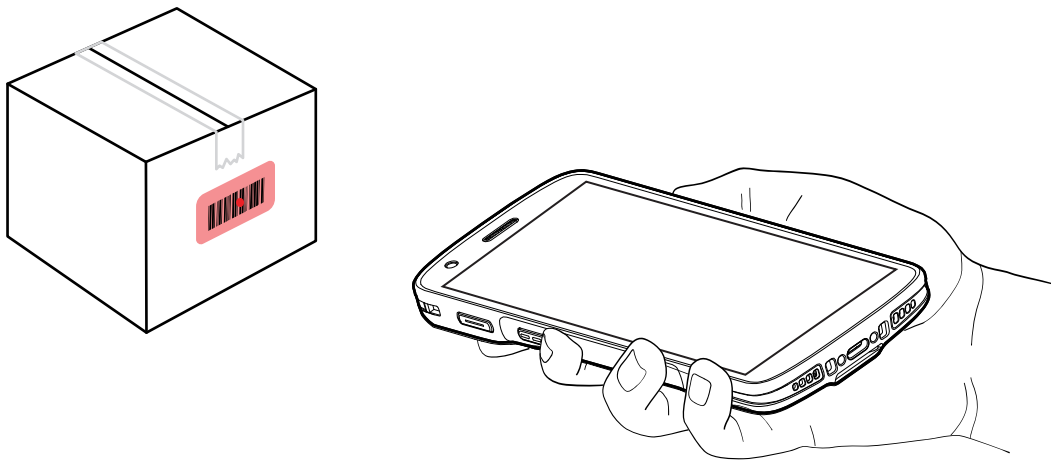


3. Mantenga presionado el botón de lectura.

El dispositivo proyecta el patrón de enfoque.



**NOTA:** Tenga en cuenta que, cuando el dispositivo está en el modo de lista de selección, el código de barras no se decodifica hasta que el centro de la mira lo toca.

4. Asegúrese de que el código de barras se encuentre dentro del área delimitada por el patrón de objetivo. El punto de enfoque se utiliza para brindar una mejor visibilidad en condiciones de mucha iluminación.

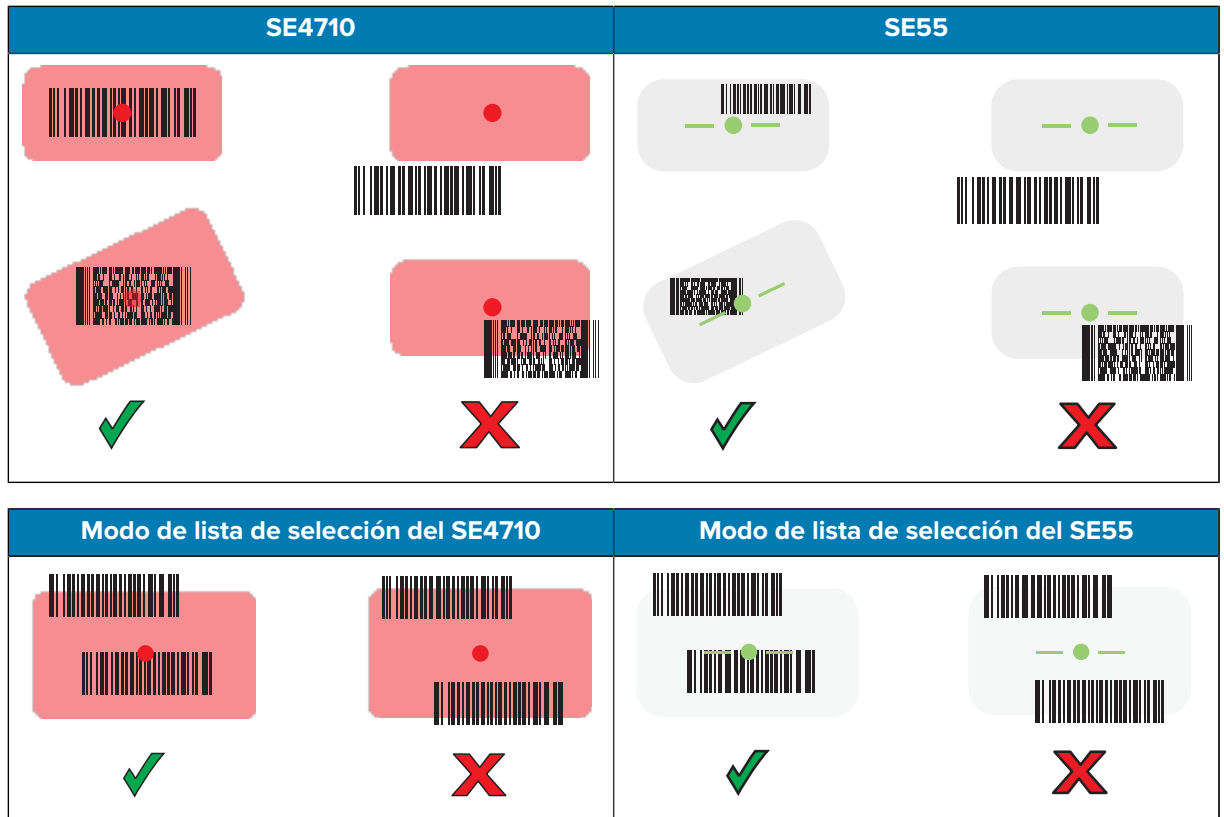

La luz LED de captura de datos se enciende y el dispositivo emite un pitido, por defecto, para indicar que el código de barras se ha descodificado correctamente.

5. Suelte el botón de lectura.





**NOTA:** Por lo general, la decodificación del generador de imágenes se realiza instantáneamente. Siempre y cuando el botón de lectura se mantenga presionado, el dispositivo repetirá las etapas necesarias para capturar una imagen digital de un código de barras de baja calidad o complejo.

El dispositivo muestra los datos del código de barras en el campo de texto.

## Consideraciones ergonómicas

Evite posiciones forzadas de las muñecas, tales como estas, cuando use el dispositivo.

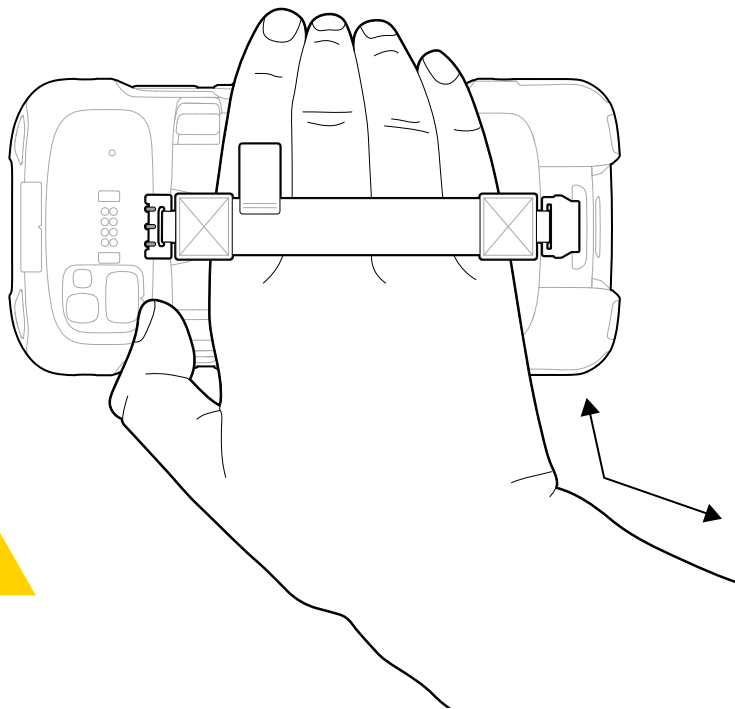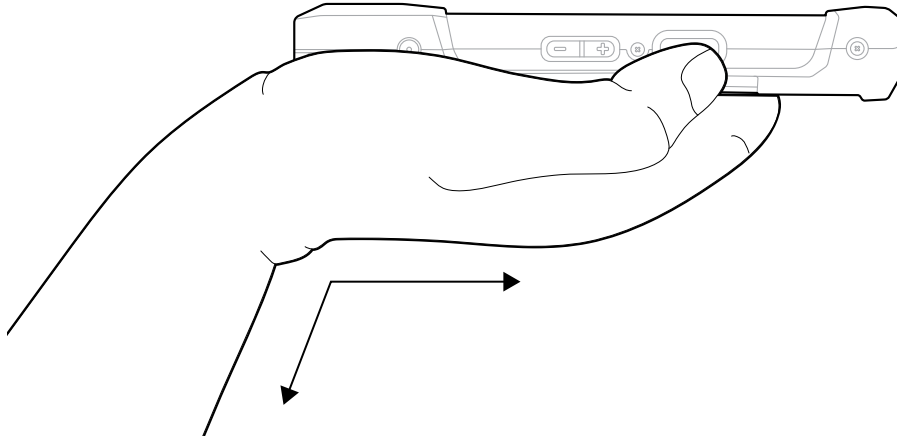

## Información de servicio

Los servicios de reparación que utilizan piezas calificadas por Zebra están disponibles durante al menos tres años después del fin de la producción y se pueden solicitar en [zebra.com/support](https://zebra.com/support).

